TOSHIBA

東芝インターホン取扱説明書

セキュリティドアホン解錠ボタン付き副親機 HTU−SL

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ(単位:mm)

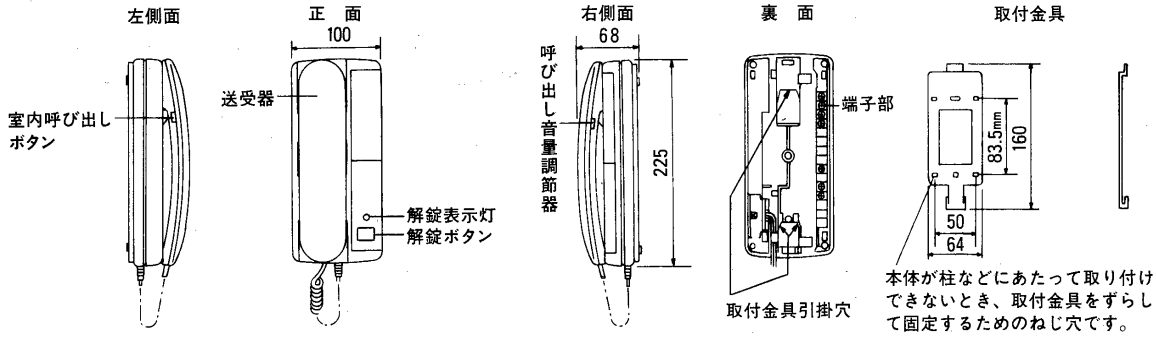

特にご注意を

- 不要な電波雑音をさけるため、AC100V配線との並行配線はおやめください。また落雷による事故防止のため、屋外での空中配線や露出配線は絶対におやめください。
- 誤配線した状態で室内呼び出しをしますと、受話器から呼び出し音が大きく聞こえる場合があります。動作確認をする前に接続に間違いがないかいま一度お確かめください。

取り付けかた

■1個用スイッチボックスに取り付けるとき

①取付金具を付属のねじ(さら小ねじM4×30㎜プラマイ)2本ですでに取り付けられている1個用スイッチボックスに「UP」を上にして取り付けます。
②配線したのち、取付金具のつめに本体の底ぶたの引掛穴を合わせて本体を押し込み、
③下方へ引いてください。
④正しく取り付けられたか手前に引いて確かめてください。(はずれなければ取付完了です。)

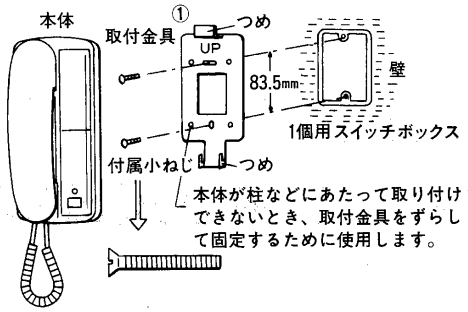

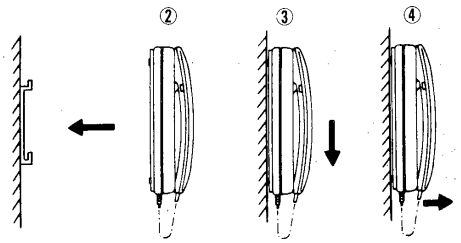

■柱や壁に取り付けるとき

①取付金具を付属の木ねじ(丸さら木ねじ4×20㎜プラマイ)2本で柱や壁に取り付けます。(取付金具は、「UP⇧」を上にして取り付けてください。)
・付属木ねじ------
②以後は上記の1個用スイッチボックスに取り付ける手順と同じです。

使いかた

■ドアホン子機や親機から呼ばれたら、送受器を取るだけで通話できます。
■親機を呼び出す場合は、送受器を取りあげ、室内呼び出しボタンを押してください。親機に呼び出し音が鳴ります。そのあと音声で呼びかけることができます。
■電気錠の解錠のしかた
- 解錠ボタンを押しますと、電気錠が解錠し、解錠表示灯が点灯します。
- 再度解錠ボタンを押しますと、電気錠は施錠します。
- 解錠表示灯は解錠もしくはドアが開いている状態のとき点灯します。

詳しい使いかたは親機の取扱説明書をお読みください。

ご注意とお願い

このインターホンは屋内専用で−10℃〜50℃の温度範囲で使用するように設計してつくられています。
つぎの場所には取り付けないでください。
- 直射日光のあたる場所。
- 製氷倉庫など−10℃以下になる場所。
- 浴室など特に湿度の高い場所。
- 有害ガスやいろいろなほこりの特に多い場所。
- 水や薬品がかかるおそれのある場所。

お手入れのしかた

- 本体や送受器はやわらかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- 機器をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふかないでください。

<生産完了 2004年01月01日>

組み合わせ接続例

副親機HTU−SLに接続できる機器は3機種ありますので、下記の接続例をご参照ください。

接続例 1

〔親機がHTU−3PLの場合〕

- ドアホン子機は2台接続できます。
- 副親機は1台しか接続できません。

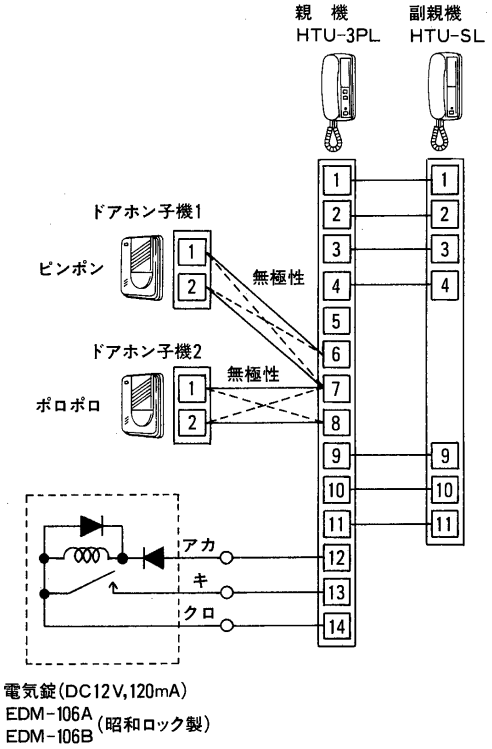

接続例 2

〔親機がHTL−3Pの場合〕

- ドアホン子機や電気錠との接続は親機の取扱説明書をご参照ください。
- 副親機は2台接続できます。
- 副親機の解錠表示灯は点灯しません。

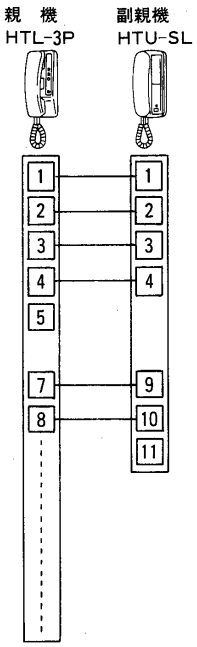

接続例 3

〔親機がHTL−3PAの場合〕

- ドアホン子機や電気錠との接続は親機の取扱説明書をご参照ください。
- 副親機は1台しか接続できません。

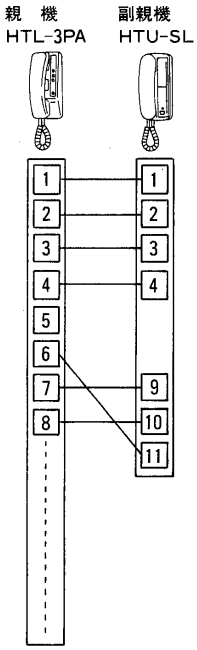

応用接続例

(1)ドアホン子機からの呼び出し音を副親機で鳴らさないようにしたい場合、副親機の端子4を親機の端子5に接続してください。呼び出し音は鳴りませんが、通話はできます。

(2)親機、副親機間で配線数が足りない場合、次のように配線を減らし、機能を落としてご使用ください。

配線数が6本の場合、副親機の端子 11 を接続しない。 ⟶ 副親機で解錠表示灯が点灯しません。

配線数が4本の場合、副親機の端子 9 10 11 を接続しない。⟶ 副親機で解錠できません。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ親機の電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店(工事店)または、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは形名(HTU-SL)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕　様

- 通話方式　電話形同時通話式
- 電源　親機より供給
- 呼び出し音量調節器　3段切替式
- 配線本数　最大7線
- 設置場所　屋内専用(使用周囲温度−10℃〜+50℃)
- 重量　約470g
- 外観材質　プラスチック(ABS樹脂)
- 色調　本体：ホワイト
- 付属品　取扱説明書……1部
  東芝お客様ご相談センター一覧表…1部
  取付金具(本体に付属)……1個
  小ねじ(M4×30)……2本
  木ねじ(4×20)……2本

■呼出信号、選局方式、通達距離は親機の仕様をご参照ください。

東芝ライテック株式会社　照明電材事業部　〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル　TEL(03)5463-8777

50129(A)

工事店様へ　工事が終了しましたらこの取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

<生産完了 2004年01月01日>